

Sicherheitshinweise:

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!
- Gerät nur an die in den technischen Daten bzw. auf dem Typschild angegebene Spannung anschließen!
- Bei Montage/Wartungsarbeiten Gerät spannungsfrei schalten!
- Gerät nur unter den in der jeweiligen Bedienungsanleitung definierten Bedingungen betreiben!

Installation / Montage:

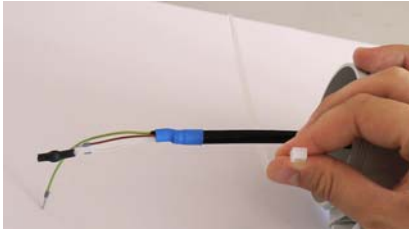




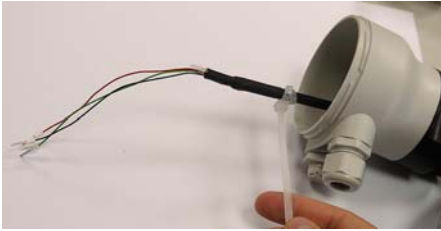
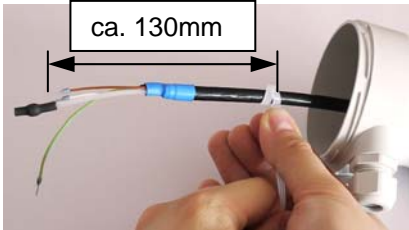
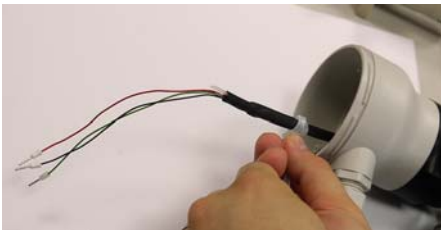



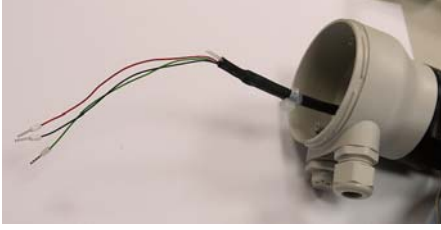
1. Anschlusskopf öffnen, Kabelbinder entnehmen und Platine entnehmen.





2. Sensorkabel von unten in Anschlusskopf durch Kabelverschraubung führen

BAMONIV TPS	NIVAPRESS SGE 25

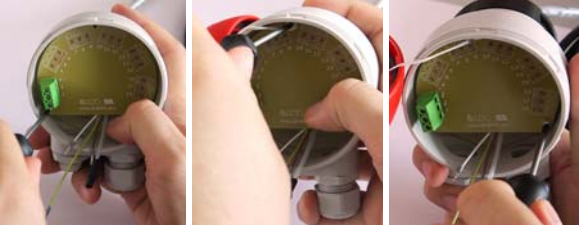
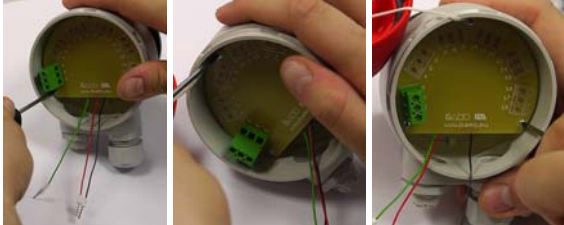
3. Kabelbinder zur Zugentlastung an Sensorkabel anbringen

BAMONIV TPS	NIVAPRESS SGE 25
	
	
<p>Kabelbinder doppelt um Kabel wickeln</p>	<p>Kabelbinder doppelt um Kabel wickeln</p>
	
	
<p>Kabelbinder im Abstand 130mm vom kürzesten Aderende anbringen</p>	<p>Kabelbinder muss direkt hinter Schrumpfschlauch angebracht werden</p>
	
<p>Kabelbinder mit geeignetem Werkzeug anziehen</p>	<p>Kabelbinder mit geeignetem Werkzeug anziehen</p>
	

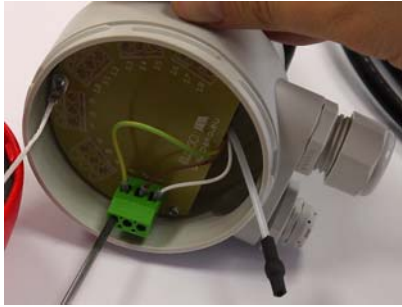
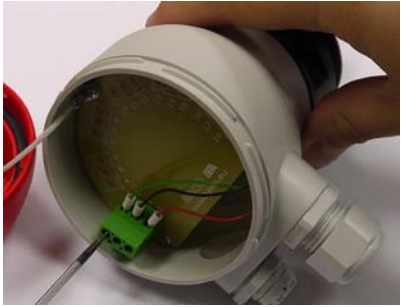
4. Sensorkabel wieder straff ziehen, bis Kabelbinder im Anschlusskopf anliegt

BAMONIV TPS	NIVAPRESS SGE 25
 <p>Kabelverschraubung anziehen bis diese abdichtet</p>	 <p>Kabelverschraubung anziehen bis diese abdichtet</p>

5. Platine wieder einsetzen und festschrauben

BAMONIV TPS	NIVAPRESS SGE 25
	

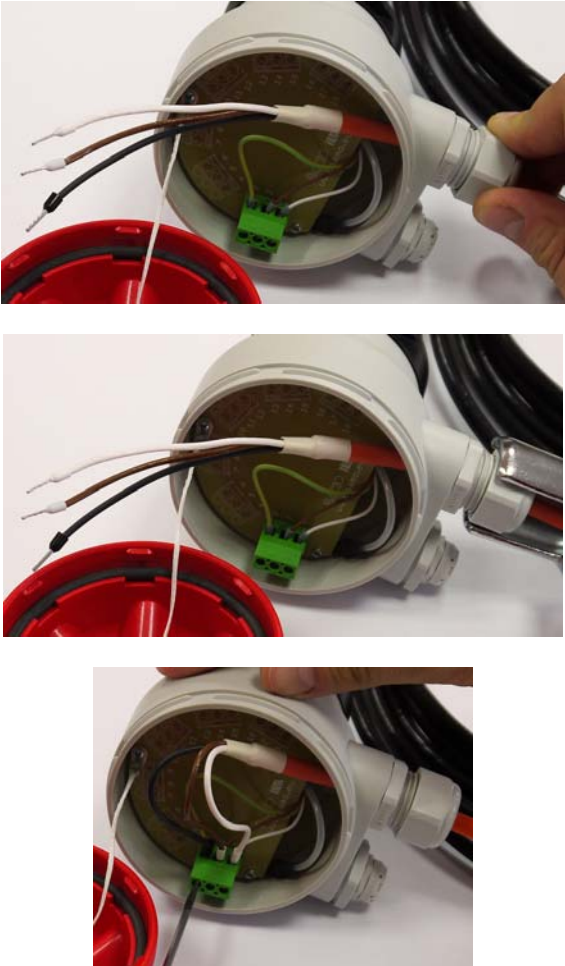

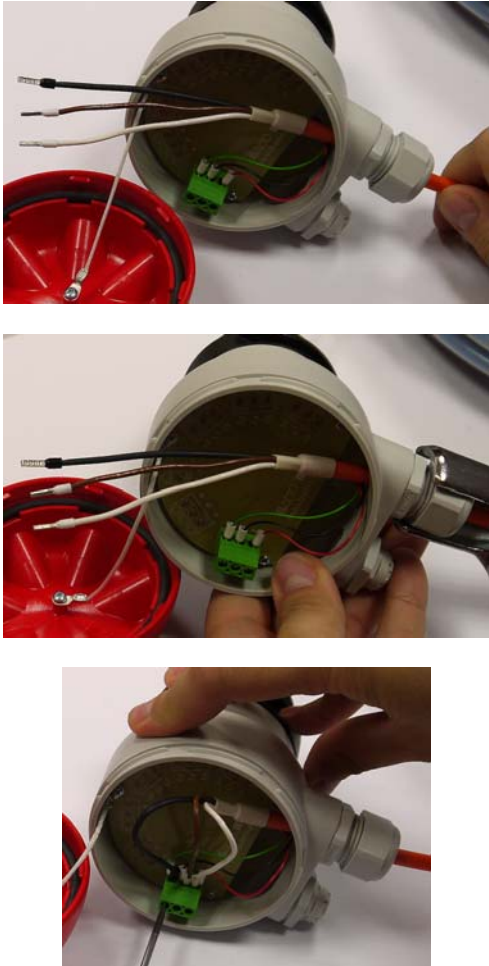

6. Adern entsprechend der Klemmenbelegung auflegen

BAMONIV TPS	NIVAPRESS SGE 25
 <p>Klemme 1: weiß (+) Klemme 2: braun (-) Klemme 3: grün/gelb (Schirm)</p>	 <p>Klemme 1: rot (+) Klemme 2: schwarz (-) Klemme 3: grün (Schirm)</p>

7. Belüftungsschlauch in Anschlusskopf verstauen

BAMONIV TPS	NIVAPRESS SGE 25
 <p>ACHTUNG: Schlauch nicht knicken!</p>	<p>Schritt nicht notwendig</p>

8. Kabel für Ihren Prozess über die Kabelverschraubung einführen.
Adern entsprechend der Klemmenbelegung auflegen und Anschlussklemmen mit dem Schraubendreher anziehen.
Abschließend Kabelverschraubung am Anschlusskopf anziehen, bis dieser abdichtet.

BAMONIV TPS	NIVAPRESS SGE 25
 <p style="margin-top: 10px;">Klemmenbelegung Klemme 1: (+) Klemme 2: (-) Klemme 3: (Schirm)</p> 	 <p style="margin-top: 10px;">Klemmenbelegung Klemme 1: (+) Klemme 2: (-) Klemme 3: (Schirm)</p> 

Der Anschluss ist abgeschlossen - Anschlusskopf und Messsonde können montiert werden